


MC-11

Nawijak etykiet z regulowanymi rdzeniami

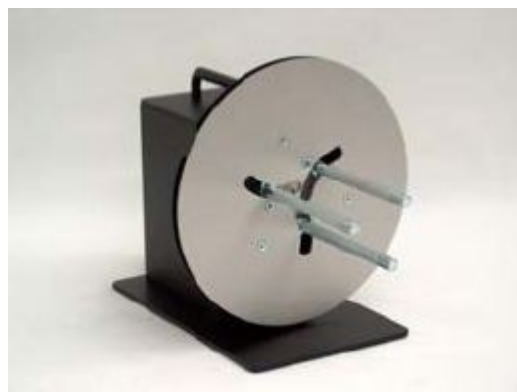

Zawartość paczki

- Instrukcja obsługi
- MC-11 nawijak etykiet
- Jednostka z regulowanymi rdzeniami (tarcza z rdzeniami)
- Zasilacz

Specyfikacja

Max. waga rolki etykiet	3kg
Max. rozmiar rolki etykiet	220mm(8.7")
Start/Stop	ON/OFF/ON kierunek przycisku
Zasilanie	Input: 220/240VAC – 50-60Hz Output: 1,5VDC do 12VDC

UWAGA!

Ten produkt przeznaczony jest do pracy w pomieszczeniach zamkniętych.
Nie używać w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności.

Instrukcja obsługi

1. Położenie nawijaka etykiet MC-11 z (3) regulowanymi rdzeniami powinna być w linii prostopadłej do nawijanych etykiet. Nawijak MC-11 jest dwukierunkowy.
2. Należy sprawdzić czy przycisk (ON-OFF-ON) jest w pozycji OFF na tylnej części nawijaka MC-11.
3. Należy włożyć końcówkę zasilacza „Jack” do gniazda na tylnej części

nawijaka.

4. Regulator prędkości nawijania na zasilaczu AC/DC ustawić w pozycji „4,5” przed uruchomieniem.
5. Wtyczkę zasilacza podłączyć do gniazda sieciowego.
6. Nawijak posiada regulację siły i kierunku w postaci przycisku na tylnej części nawijaka MC-11 (ON-OFF-ON Direction). Centralne położenie przycisku ON-OFF-ON to wyłączenie MC-11. Natomiast do uruchomienia nawijaka lewostronnego należy nacisnąć przycisk w pozycji „ON” z lewej strony, a do nawijania prawostronnego przycisk „ON” z prawej strony.

Zwijanie etykiet

Nawijanie etykiet na gilzie pomiędzy 25-101 mm (średnica)

1. Poluzować trzy (3) czarne blokady znajdujące się na tyle tarczy z regulowanymi rdzeniami.
2. Chwycić przód tarczy jedną ręką a drugą tylną część.
3. Obracać tarczami w przeciwnych kierunkach aż do stwierdzenia dogodnego ustawienia rdzeni.
4. Teraz zamknąć czarne blokady co spowoduje unieruchomienie rdzeni.
5. Nałożyć gilzę na ustawione rdzenie.
6. Pociągnąć etykiety na wysokość gilzy i użyć kawałka taśmy klejącej do przymocowania etykiety do tekturowej gilzy.
7. Wyrównać ustawienie nawijaka MC-11 jeśli zachodzi taka konieczność.
8. Ustawić przycisk ON-OFF-ON w pozycji ON w żadanym kierunku zwijania lewo/prawo.
9. Rozpocząć drukowanie i obserwować czy etykiety zwijają się poprawnie. Za pomocą regulatora prędkości znajdującego się na zasilaczu AC/DC można osiągnąć pożądaną siłę naciągu.
10. Kiedy zwijanie zakończymy przycisk ON/OFF/ON ustawić w pozycji OFF (0).
11. Teraz można wysunąć z rdzeni nawijaka MC-11 zwinięte etykiety na gilzie. Nie trzeba luzować trzech blokad rdzeni chyba że zachodzi potrzeba zmiany średnicy gilzy.